CÓMO LOGRAR LA HEMOSTASIA MEDIANTE COMPRESIÓN RADIAL TRAS UNA ICP

PASO A PASO

con ayuda de un dispositivo de compresión radial

1

Compruebe que la rueda de compresión está correctamente ajustada a 0, ajuste el tiempo de colocación del aparato y empuje el indicador de tiempo para bloquearlo.

2

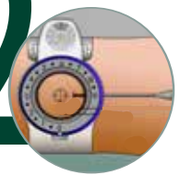

Retire el manguito introductor 2 o 3 cm y coloque el dispositivo en la muñeca situando el marcador central a 0,5 cm del punto de punción.

3

Ajuste la correa de muñeca manteniéndola ligeramente tensa y enganche la lengüeta de seguridad.

4

Gire la rueda de compresión en sentido horario hasta el número 3 y bloquee girando en sentido contrario.
Retire completamente el manguito introductor, aumentando el nivel de compresión, si fuera necesario, hasta que se detenga la hemorragia.

5

Cuando, al descomprimir, compruebe que se ha detenido la hemorragia en el punto de punción, sitúe el nivel de compresión en 3. Compruebe que la arteria radial no está ocluida con ayuda de un Doppler o un pulsioxímetro.

VYGON
Value Life