

10 REGLAS PARA REDUCIR LAS OCLUSIONES EN RESERVORIOS

Supervisión y evaluación del paciente




Formación y capacitación del personal



Lavado adecuado y regular del dispositivo




Técnica de lavado con push-stop

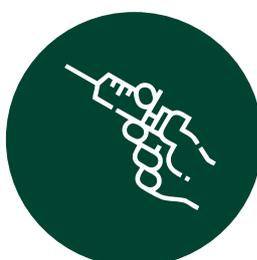

Orientación correcta del bidel de la Aguja Huber




Secuencia adecuada de clampado

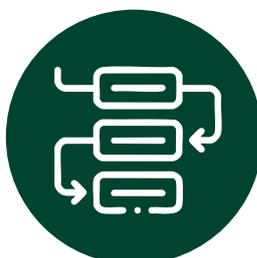

Sellado del dispositivo tras el lavado



Retirada de la aguja con presión positiva

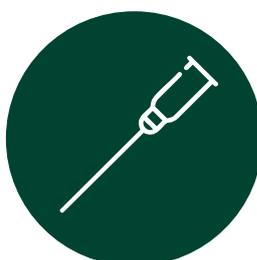

Uso de medicamentos compatibles



Extracción de sangre limitada y adecuada

