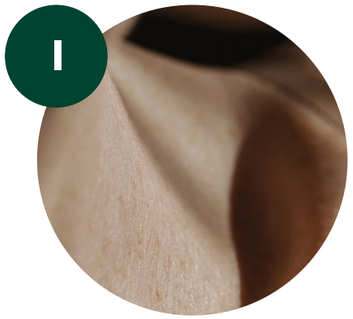

1

Evaluación de la piel

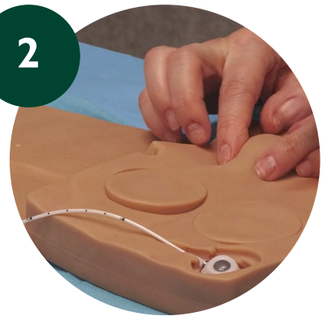

2

Localización del reservorio

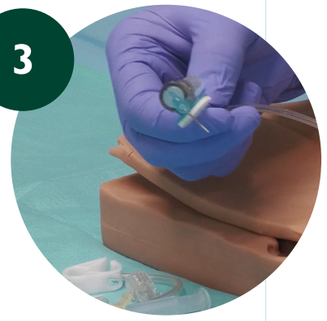

3

Elección de la aguja y establecimiento de barreras estériles

4

Purgar y clampar la aguja

5

Desinfección de la piel

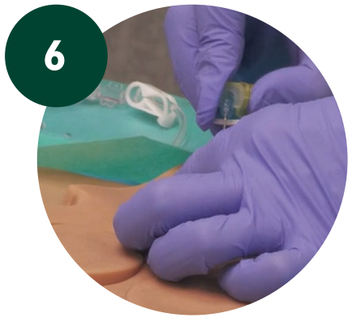

6

Estabilización del reservorio

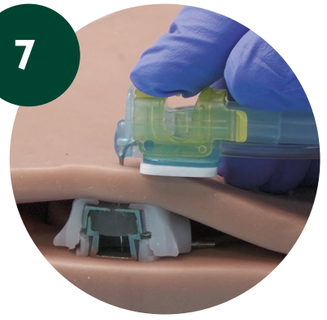

7

Punción de la aguja:
1. Orientar bisel en dirección opuesta a la salida del catéter
2. Puncionar reservorio
3. Dejar de presionar al sentir en fondo del reservorio

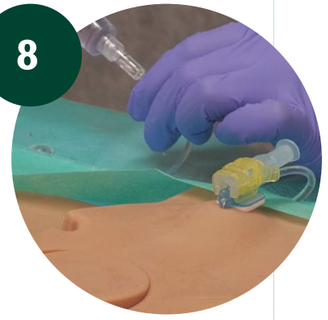

8

Comprobar el reflujo de sangre y lavar la línea aplicandola técnica push-stop-push

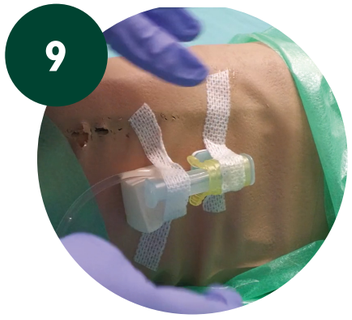

9

Estabilización de la aguja con almohadilla/gasa y tiras adhesivas

10

Colocación apósito oclusivo transparente y fijar en omega el prolongador

11

Si la aguja se va a utilizar: Comprobar reflujo, lavar la línea de infusión y proceder a administración

12

Si la aguja NO se va a utilizar: Colocar tapón de desinfección pasiva

Protocolo de inserción de la Aguja Huber

VYGON