


¿Por qué se necesita una

AGUJA HUBER?



Aguja estándar



Aguja Huber

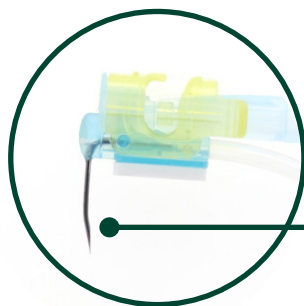

Bisel específico

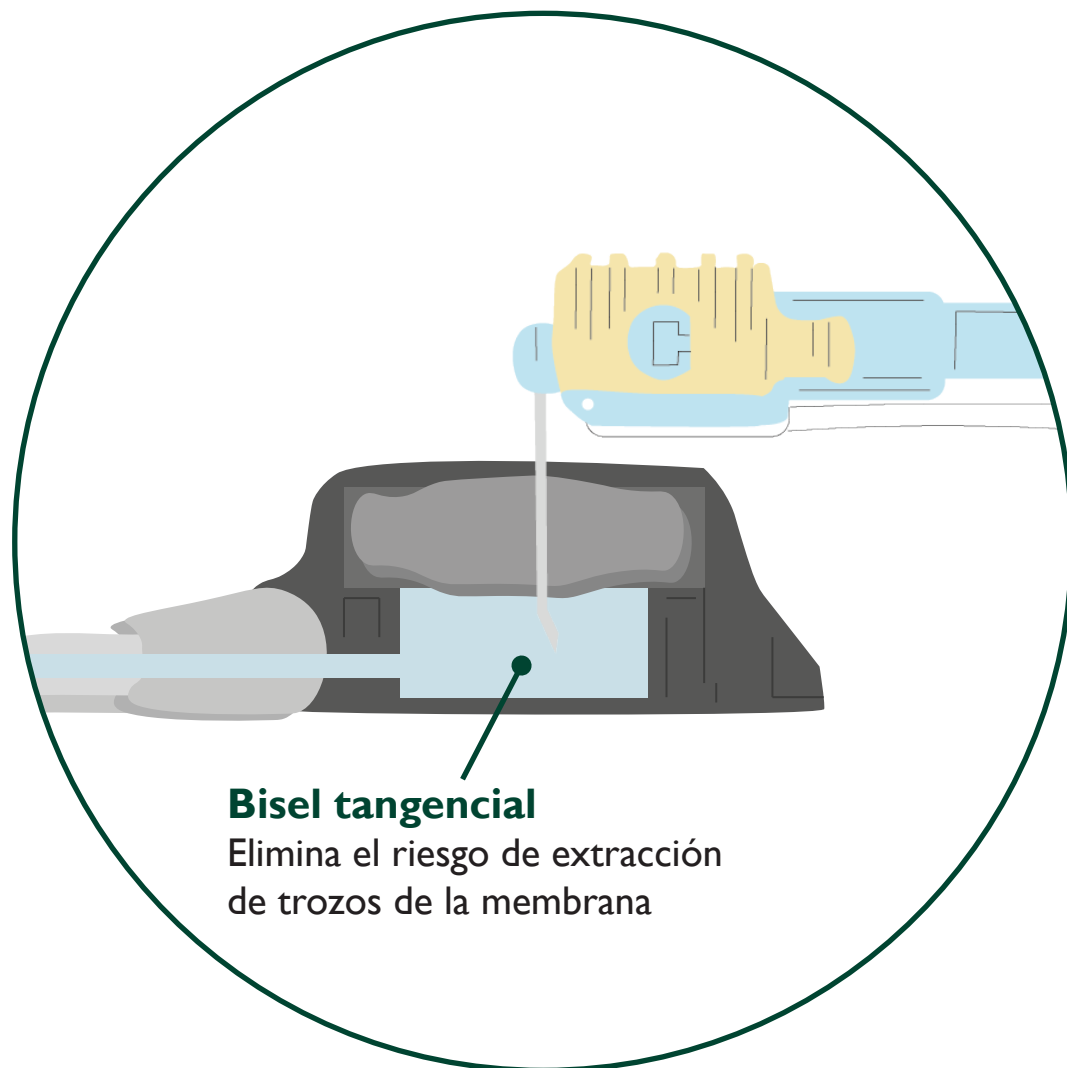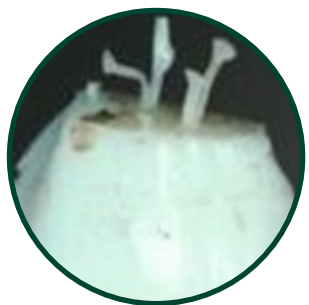

Bisel tangencial

Elimina el riesgo de extracción de trozos de la membrana

Importancia del uso de una aguja Huber adecuada

La aguja utilizada debe ser siempre específica para reservorio, es decir, una aguja tipo Huber o non-coring, ya que su diseño está pensado para atravesar el septum sin dañarlo y preservar la integridad del dispositivo a largo plazo. El uso de agujas no adecuadas puede provocar deterioro del septum y comprometer la funcionalidad del reservorio.