

PROTOCOLE DE SOINS POUR LES MIDLINES

1



UTILISEZ UNE TECHNIQUE ANTT (ASEPTIC NON TOUCH TECHNIQUE)

FAITES LE NETTOYAGE CORRECTEMENT

- Nettoyez la zone d'insertion
- Nettoyez la partie externe du cathéter : remplacez les connecteurs sans aiguille, les sets de perfusion, les tubes de rallonge, etc.
- Retirez et remplacez correctement le pansement (évitiez les frottements, forme adaptée aux patients), respectez la durée de séchage



2

3



FIXEZ LE DISPOSITIF (UTILISEZ UNE FIXATION SANS SUTURE)

Changez-le si nécessaire pendant les soins.


RINCEZ CORRECTEMENT LE CATHETER

Rincez avec une solution saline avant et après chaque perfusion et entre les médicaments : technique de rinçage pulsé, push-pause et pression positive.



4

5

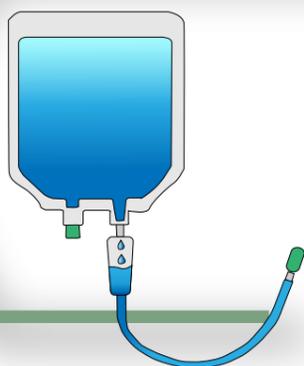

SOYEZ PRUDENTS LORS DE L'ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS

pH et osmolarité du traitement périphérique, ne pas administrer de médicaments incompatibles.

N'OUBLIEZ PAS QU'IL S'AGIT D'UNE VOIE PERIPHERIQUE.